

OWNER'S GUIDE

BT 700



 **PHIATON**



**WIRELESS EARPHONES & CHARGING SPEAKER CASE
PHIATON BT 700**를 구입해주셔서 대단히 감사합니다.

- 사용 전, 모든 구성 요소의 지침을 올바르게 숙독한 후 안내에 따르십시오.
- 본 기기와 연결된 'Bluetooth 기기'의 기능 및 운영 프로그램 버전에 따라 BT 700의 기능이 다소 제한될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English

한국어

Deutsch

Français

Español

русский

中國語

목차

1. 사용 시 주의사항
2. 포장 구성품 & 부품 위치 및 기능
3. 구입 후 최초 사용시- '충전 스피커 케이스'에서 꺼내서 연결하기
4. 이어폰 착용법
5. 충전하기
6. 이어폰 전원 켜기/끄기
7. 'Bluetooth 기기'와 페어링 하기
8. 전화기능 사용하기
9. 음악 듣기 (재생 및 컨트롤)
10. 외부소리 듣기
11. 스피커로 음악듣기
12. 음성으로 명령하기
13. BT 700 알아보기
14. 제품 사양
15. 제품 증상별 대처 방법
16. 인증 사항

1. 사용 시 주의사항

1) USB 충전 케이블 및 충전 어댑터는 규격 제품(5V / '1A 이상')을 사용하십시오.

*충전 어댑터는 포함되어 있지 않습니다.

2) 오디오 청취 전 음량을 최소로 하여, 갑작스런 큰 소리로 인한 고막 손상이 발생하지 않도록 하십시오.

3) 오랜 시간 동안 시끄러운 음악 청취 시 청력에 해로울 수 있으니 주의하십시오.

4) 고온에 두지 마시고 가열하지 마십시오.

5) 본 기기는 IPX4 등급으로, 방수(Waterproof)가 아닌 내수(Water-Resistant) 성능을 갖도록 설계/제작 되었습니다.

땀, 물방울 및 빗물에 과도한 노출은 내부 구성물에 손상을 줄 수 있습니다. 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고
마른 수건으로 물기를 제거 후 소비자 상담실에서 제품 점검을 받으십시오.

(소비자 상담실 안내는 www.phiaton.co.kr의 SUPPORT page를 참고하십시오)

6) 사용자 임의로 제품을 분해, 개조 및 수리하지 마십시오.

7) 제품에 충격을 주지 마십시오.

8) 어린아이나 애완동물이 만질 수 있는 곳에 제품을 두지 마십시오.

9) 코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

10) 전자기파나 무선 랜 가까이에서 사용하지 마십시오.

11) 제품을 사용하지 않을 때에는 충전 스피커 케이스에 넣어 보관해 주십시오.

12) 이어폰 외관 청소 시, 깨끗한 마른 천으로 닦아 주십시오. (솔벤트 사용 금지)

13) 이어팁 청소 시 이어폰에서 분리하여 따뜻한 물로 닦아 완전히 건조 하시고, 장착 전 이물질이 있는지 확인하십시오.

14) 교체용 이어팁은 피아톤 소비자 상담실에서 구입할 수 있습니다.

15) 운전 또는 보행 중 사용은 신호음 또는 경고음 등의 외부 소리가 들리지 않아 본인이나 다른사람에게 위험할 수 있으니
사용 시 주의하십시오.

16) 본 기기의 전파가 사용 중인 전자 의료기기의 작동에 영향을 미칠 가능성이 있으니, 의사나 사용 중인 의료기기
회사에 먼저 문의하십시오.

※ 본 기기를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마십시오.


※ 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 용도로는 사용할 수 없습니다.

2. 포장 구성품 & 부품 위치 및 기능

1) 구성품

- BT 700 이어폰
- 충전 스피커 케이스
- 마이크로 USB 5핀 충전 케이블
- 4종 실리콘 이어팁
- 퀵가이드
- 제품 보증서


2) 부품 위치 및 기능

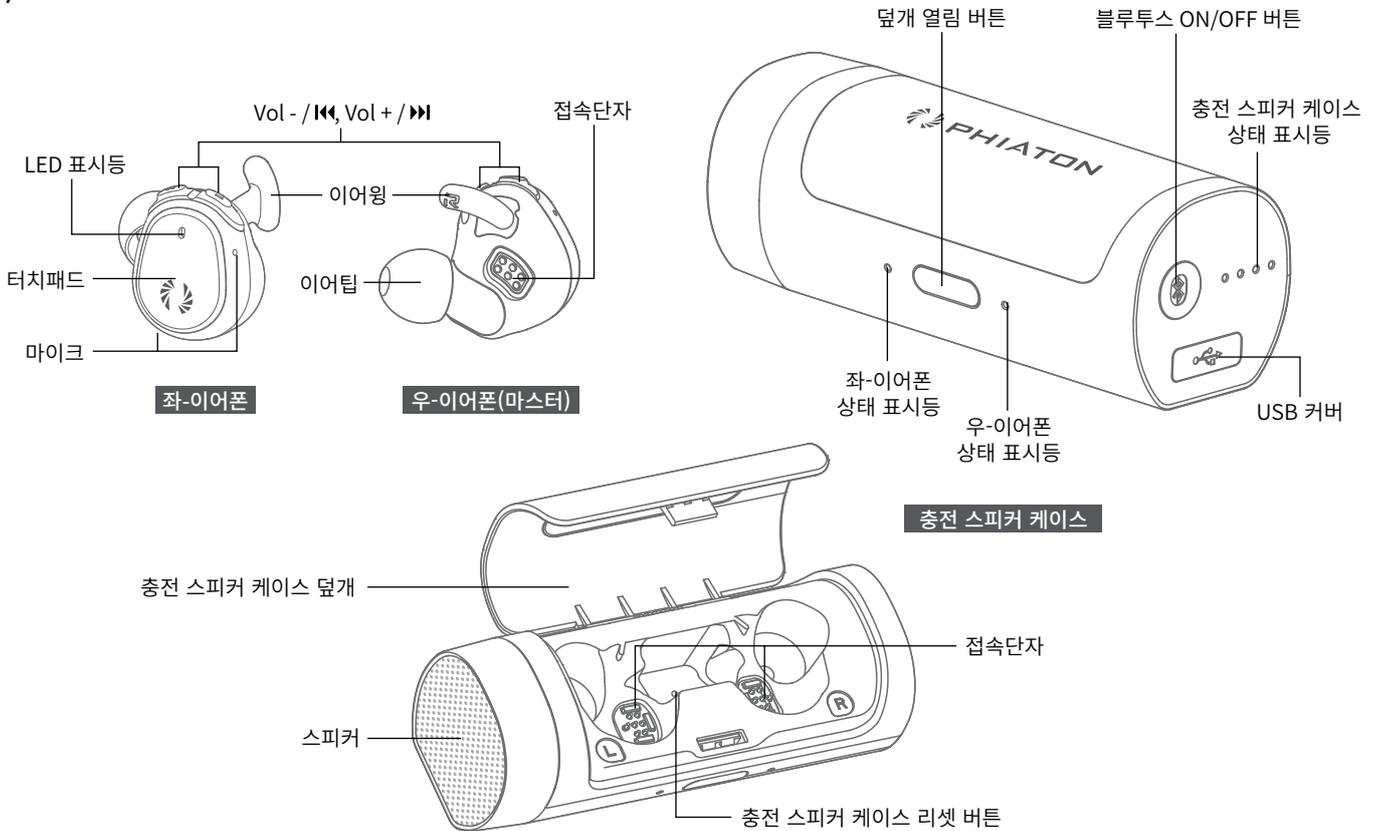


※ BT 700은 우-이어폰이 마스터로 지정되어 있습니다.

3. 구입 후 최초 사용시- '충전 스피커 케이스'에서 꺼내서 연결하기

- 1) BT 700을 구입한 후 처음 사용하실 경우 이어폰을 '충전 스피커 케이스'에 넣은 후, 이어폰 및 충전 스피커 케이스를 최소 30분 이상 충전하세요.
- 2) 충전된 좌,우-이어폰을 각각 충전 스피커 케이스에서 꺼냅니다.

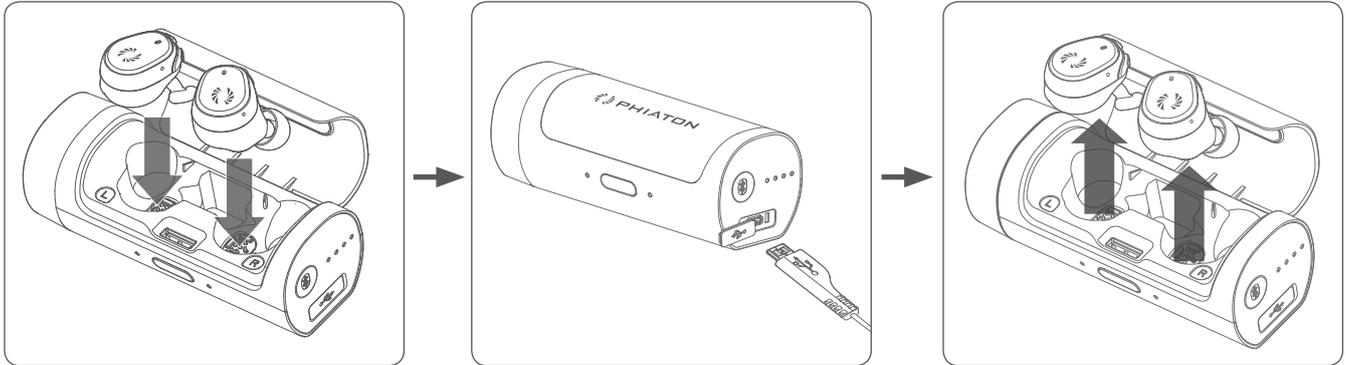

- 3) 좌,우-이어폰의 전원이 켜지면서 상호 자동 연결 됩니다.
- 4) 좌,우-이어폰이 상호 자동 연결 된 후, 이어폰의 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 교차 점멸됩니다.
- 5) 디바이스 리스트에서 'BOLT BT 700'을 선택하십시오.
- 6) 디바이스와 연결되면 이어폰의 LED 표시등이 파란색으로 점멸됩니다.

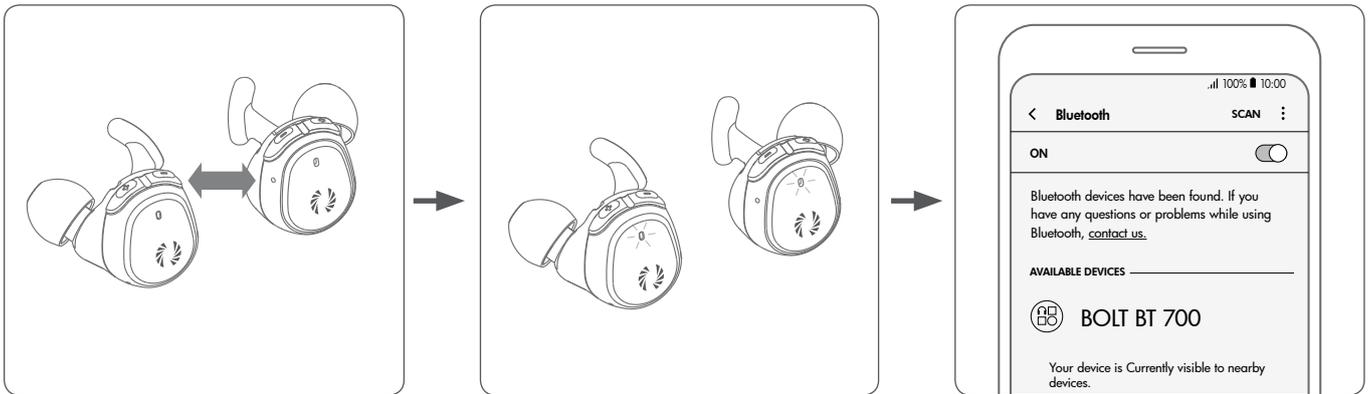

4. 이어폰 착용법


- 1) 이어웁이 위로 향하도록 이어폰의 Body를 자연스럽게 잡습니다.
- 2) 바깥귀길(외이도)에 이어팁을 부드럽게 삽입합니다.
- 3) 이어웁이 이갑개주(concha cymba)에 끼워지도록 살짝 돌리면서 안쪽으로 밀어 넣습니다.



5. 충전하기

1. 이어폰 충전

- 1) 좌,우-이어폰을 '충전 스피커 케이스'에 넣습니다.
- 2) '충전 스피커 케이스 덮개'를 닫지 않은 상태에서 이어폰 LED 표시등을 확인합니다.
- 3) '충전 스피커케이스 덮개'를 닫고 '블루투스 ON/OFF 버튼'을 눌러 충전 케이스 앞쪽 '이어폰 상태 표시등'으로 좌, 우-이어폰의 충전 상태를 확인 할 수 있습니다.

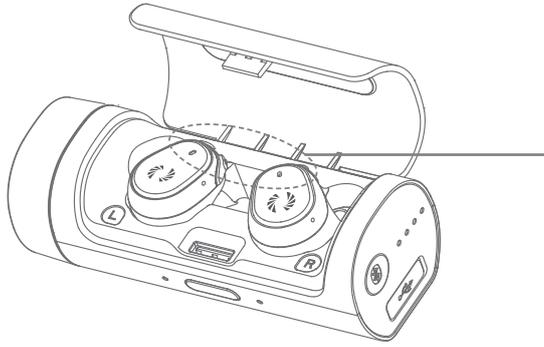

| 이어폰 상태 | LED 표시등 |
|--------|---------|
| 충전 중 | 빨간색 |
| 완전 충전 | LED 꺼짐 |




| 충전 스피커 케이스 상태 | 이어폰 상태 표시등 |
|---------------|------------|
| 충전 중 | 빨간색 |
| 완전 충전 | 파란색 |

- ※ 좌-이어폰 및 우-이어폰 배터리 잔량의 차이로 각각 완전 충전에 걸리는 시간에 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 이어폰이 완충되면 완충 1분뒤 슬립모드로 변경되어 충전 스피커 케이스의 스피커 기능을 사용할 수 없습니다.
- ‘13. BT 700 알아보기’ 의 1) BT 700 슬립모드 참고하기


2. 충전 스피커 케이스 충전하기

- 1) 충전 스피커 케이스에 USB 케이블을 연결하여 충전하세요
- 2) USB 충전 케이블을 컴퓨터(노트북) 또는 USB 어댑터(정격: 5V/1A 이상)에 연결하여 충전하십시오.

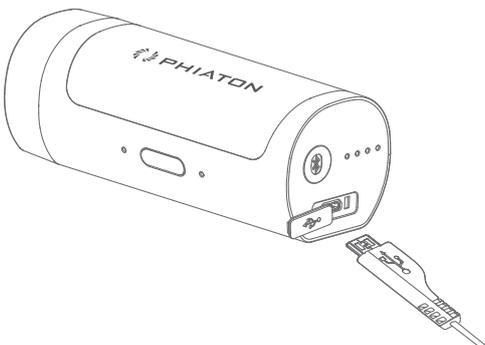

| 상태 표시등 | 충전 상태 |
|---------------|------------------|
| 파란색 LED 4개 켜짐 | 충전 중 (Very High) |
| 파란색 LED 3개 켜짐 | 충전 중 (High) |
| 파란색 LED 2개 켜짐 | 충전 중 (Mid.) |
| 파란색 LED 1개 켜짐 | 충전 중 (Low) |
| LED 모두 꺼짐 | 충전 완료 |

※ 충전 시, '충전 스피커 케이스'의 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

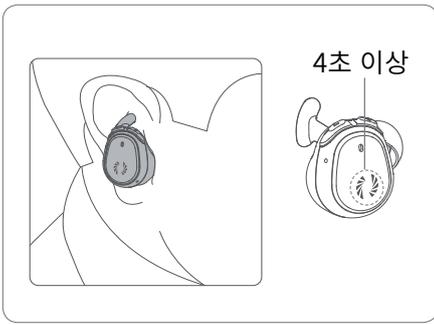


3. 배터리 잔량 확인

1) 이어폰 배터리 잔량 확인

- 이어폰의 터치패드를 4초 이상 길게 터치하면 음성으로 배터리 잔량을 안내합니다.

2) 충전 스피커 케이스 배터리 잔량 확인

- 충전 스피커 케이스의 '블루투스 ON/OFF 버튼'을 눌러 '충전 스피커 케이스 상태 표시등'을 확인합니다.

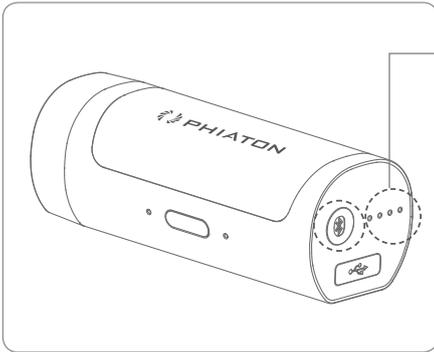

| 상태 표시등 | 배터리 잔량 |
|-----------------|-------------------|
| 파란색 LED 4개 켜짐 | 매우 높음 (Very High) |
| 충전 상태 높음 (High) | 높음 (High) |
| 파란색 LED 2개 켜짐 | 보통 (Mid) |
| 파란색 LED 1개 켜짐 | 낮음 (Low) |
| LED 모두 꺼짐 | 방전 |


※ 배터리 잔량이 낮음(파란색 LED 1개 켜진 상태)에서 방전상태로 가까워 지면, 이어폰을 꺼내도 자동 전원 켜짐 기능이 동작하지 않습니다.

6. 이어폰 전원 켜기/끄기


1) 자동으로 전원 켜기/ 끄기-- '충전 스피커 케이스' 이용

- 이어폰을 충전 오디오 케이스에서 꺼내면 자동으로 이어폰의 전원이 켜지고 충전 스피커 케이스에 넣으면 자동으로 이어폰의 전원이 꺼집니다.

※ '충전 스피커 케이스'를 이용하여 자동으로 이어폰 전원 켜기/끄기는 '충전 스피커 케이스'의 배터리 잔량이 남아 있는 상태에서만 가능합니다.

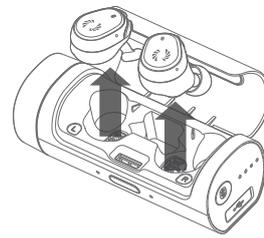

켜기: 이어폰 꺼내기

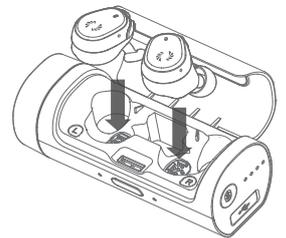


끄기: 이어폰 넣기

2) 이어폰 버튼으로 전원 켜기/끄기

- 이어폰의 [Vol +] 버튼을 2초간 누르면 본 기기의 전원이 켜지고, [Vol +] 버튼을 3초간 누르면 본 기기의 전원이 꺼집니다.

| 이어폰 | 동작 | LED 표시등 |
|-----|-------------------|---------------|
| 켜기 | [Vol +] 버튼 2초간 누름 | 보라색 불빛 2초간 점등 |
| 끄기 | [Vol +] 버튼 3초간 누름 | 빨간 불빛 5회 점멸 |

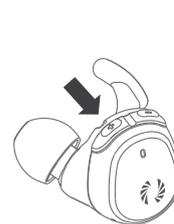

좌-이어폰



우-이어폰

3) 연결 대기 모드

- 전원을 켜 상태에서 '페어링 모드'로 들어가지 않거나, 'Bluetooth 기기'와 연결되지 않으면 '연결 대기 모드'가 시작됩니다.

- '연결 대기 모드'에서 5분 이내에 'Bluetooth 기기'와 연결되지 않으면 BT 700의 전원이 자동으로 꺼집니다.

※ 이어폰 버튼으로 전원을 켤 경우, 좌-이어폰과 우-이어폰의 [VOL +] 버튼을 각각 눌러 두 이어폰의 전원을 모두 켜야 합니다.

※ 스테레오로 사용 후 전원을 끌 때 (마스터인) 우-이어폰의 전원을 끄면 좌-이어폰의 전원이 자동으로 같이 꺼집니다.

7. 'Bluetooth 기기'와 페어링 하기

1. '페어링 하기' 전 확인 사항


- 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 Bluetooth 기능이 켜져 있는지 확인 하십시오.
- 본 기기와 연결 하고자 하는 'Bluetooth 기기'를 1m 이내에 두십시오.

2. 이어폰으로 페어링 다시하기


1) 이어폰의 전원이 꺼진 상태에서 우-이어폰의 [Vol +] 버튼을 5초이상 누르면 'BT 700'이 '페어링 모드'로 진입합니다.
이때 LED 표시등은 파란색과 빨간색으로 교차 점멸 됩니다.

※ 전원 끄기는 '6. 이어폰 전원 켜기/ 끄기'를 참조하세요.

2) 디바이스 리스트에서 'BOLT BT 700'을 선택 하신 후 연결을 확인 하십시오.

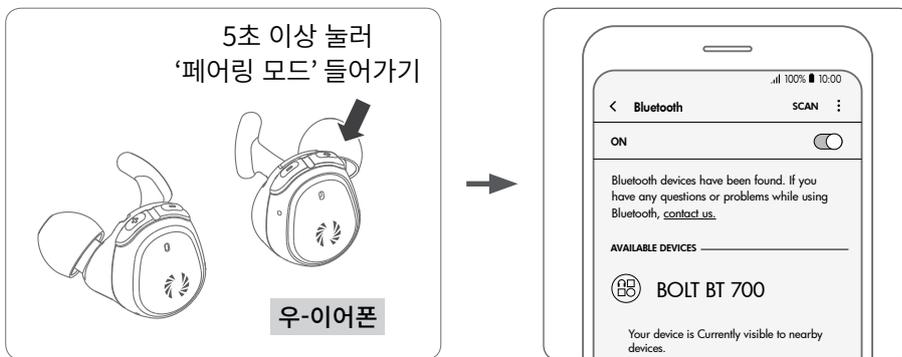

3) 우-이어폰이 'Bluetooth 기기'와 연결된 후, 좌-이어폰의 전원을 켜면 좌-우 이어폰이 상호 페어링 됩니다.

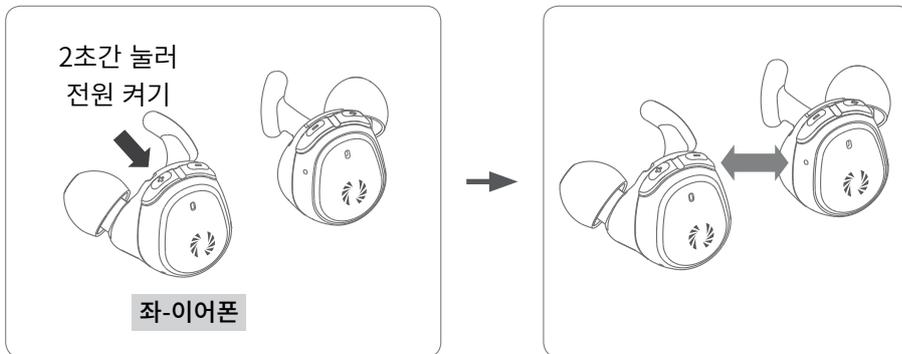

3. 연결이 끊어진 'Bluetooth 기기'와 다시 연결

- 'BT 700'이 'Bluetooth 기기'와 페어링 된 후 연결을 끊은 경우, 'BT 700'의 전원을 켜면 가장 최근에 연결되었던 'Bluetooth 기기'와 자동 연결됩니다.
- 'BT 700'이 'Bluetooth 기기'와 최대 통신 범위 이상 떨어져 연결이 끊어진 경우, 최대 통신 범위 안에서 다시 연결 해주십시오.
- 자동 연결이 되지 않을 경우, 우-이어폰의 터치 패드를 두 번 터치하면 이전 연결됐던 'Bluetooth 기기'와 연결됩니다.


4. 우-이어폰과 좌-이어폰의 통신이 끊겼을 경우

- 전원이 켜있는 상태에서 좌-이어폰의 터치 패드를 두 번 터치하면 잠시 후 우-이어폰과 연결 됩니다.
- 또는 좌, 우-이어폰을 전원을 각각 껐다가 켜거나 충전 스피커 케이스에 넣었다가 꺼냅니다.

8. 전화 기능 사용하기

1) 전화 받기

- 이어폰을 통해 수신음이 들리면, 터치패드를 두번 터치하여 전화를 받으십시오.
- 음악청취 중에 수신음이 들리면, 터치패드를 두번 터치하여 전화를 받을 수 있습니다.
(통화 음량 조절하기: 통화 중 음량을 조절하려면 [Vol +] 또는 [Vol -] 버튼을 누르십시오.)

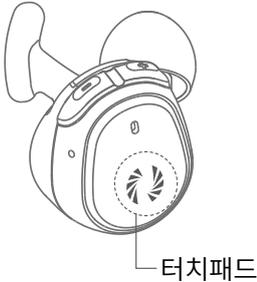

| 전화 기능 | 동작 |
|-------|------------------|
| 전화 받기 | ●● 두번 터치(신호음 두번) |
| 전화 끊기 | |

2) 전화 끊기

- 통화가 끝나면 터치패드를 두번 터치하여 통화를 종료하십시오.
- 음악청취 중 전화를 받은 경우 재생중인 음악이 일시 정지되며, 통화 종료 후 일시 정지되었던 음악이 다시 재생됩니다.

3) 전화 거절하기

- 이어폰을 통해 전화 수신음이 들리면 [Vol -] 버튼을 길게 누르십시오.
(‘Call Ignored’ 음성 안내가 나오면 전화수신이 거절됩니다.)

4) 음성 송신 차단/ 차단 해제하기

- 통화 중에 [Vol -] 버튼을 길게 누르면 음성 송신이 차단되며(사용자의 음성이 상대방에게 들리지 않음), 다시 [Vol -] 버튼을 길게 누르면 ‘음성 송신 차단’이 해제됩니다.

5) 통화 대기(통신사에 서비스를 신청한 경우에만 사용 가능)/통화 중 다른 전화가 올 경우.

- 우-이어폰의 터치패드를 길게 누르면 통화 중인 전화는 대기 상태가 되며 두 번째 걸려온 전화가 연결됩니다.
다시 터치패드를 길게 누르면 통화 중인 전화와 대기 중인 전화가 전환됩니다.
(해당 기능은 우-이어폰에서만 조작 가능합니다.)

6) 음성으로 전화 걸기(음성 명령이 지원되는 휴대폰에서만 가능합니다)

- 블루투스 연결 상태에서 우-이어폰의 [Vol +]와 [Vol -] 버튼을 동시에 짧게 누르십시오.

- ※ 전화 받기 및 끊기는 좌, 우-이어폰의 터치패드 모두 지원 합니다.
- ※ 통화가 연결되면 좌, 우-이어폰 모두 음성이 들립니다.
- ※ ‘Bluetooth 기기’에 따라 기능이 제한되거나 다소 상이할 수 있습니다.


9. 음악 듣기 (재생 및 컨트롤)

1) 음악 재생

- 우-이어폰의 터치패드를 두번 터치하면 'Bluetooth 기기'의 음악이 재생됩니다.
- 음악 재생 중 우-이어폰의 터치패드를 두번 터치하면 재생 중인 음악이 일시 정지됩니다.


2) 음량 조절 및 곡 넘김 기능 사용법

- 좌, 우-이어폰의 [Vol +]/[Vol -] 버튼을 눌러 음량을 조절할 수 있습니다.
- 좌, 우-이어폰의 [Vol +]/[Vol -] 버튼을 약 1초 동안 누르면 다음 곡 / 이전 곡 재생을 할 수 있습니다.
(1초가 되면 '삐'하는 신호음이 들립니다.)

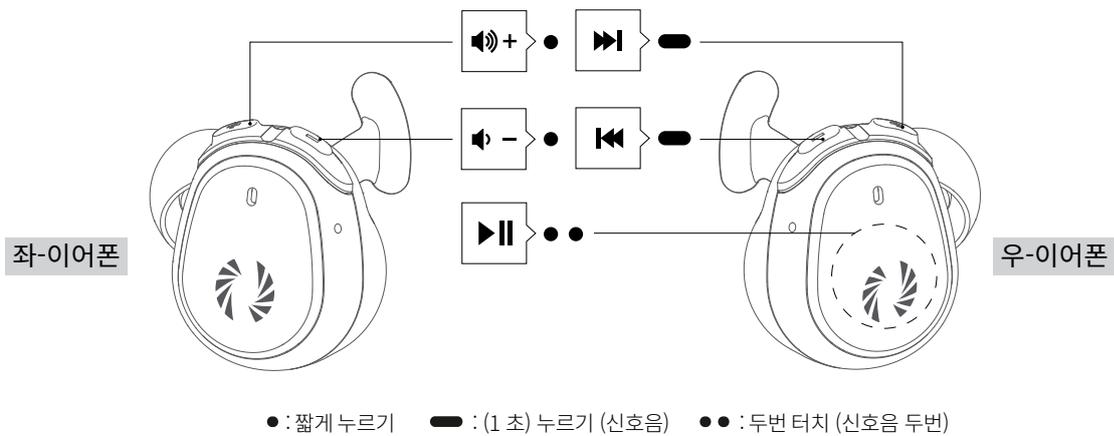

10. 외부소리 듣기

음악 청취 및 정지 상태에서 음성, 경적과 같은 외부 소리를 듣는 기능으로서, 필요에 따라 활성화 하여 사용할 수 있습니다.

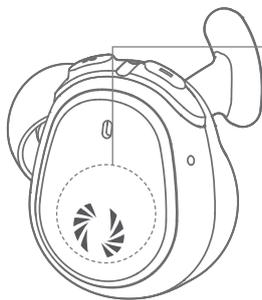


| 구분 | 동작 |
|-------|------------------|
| 좌-이어폰 | ●● 두번 터치(신호음 두번) |

11. 스피커로 음악듣기

BT 700 이어폰을 '충전 스피커 케이스'에 장착 후, 스피커를 통해 큰소리로 음악을 즐길 수 있습니다.

- 1) '충전 스피커 케이스'에 BT 700 이어폰을 넣습니다.
- 2) '블루투스 ON/OFF 버튼'을 2초간 눌러 블루투스 연결 및 스피커를 켭니다.

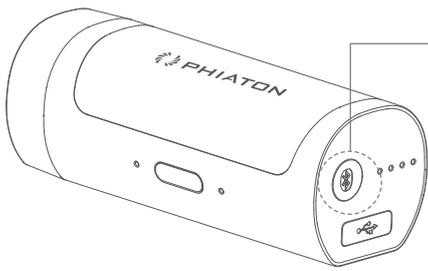

| 스피커 모드 | 블루투스 ON/OFF 버튼 | 스피커 음성 안내 | 이어폰 상태 표시등 |
|--------|----------------|------------------------------|------------|
| 켜기 | 2초 누르기 | 'Power On, Device Connected' | 파란색으로 점등 |
| 끄기 | 2초 누르기 | 'Power Off' | 꺼짐 |

- 3) 'Bluetooth 기기'에서 음악을 재생하여 스피커로 음악을 들을 수 있습니다.
- 4) 음악재생/일시정시, 음량조절 및 이전곡/다음곡 제어는 'Bluetooth 기기'에서 할 수 있습니다.

※ 스피커로 음악을 들은 후, '충전 스피커 케이스'의 전원을 끄지 않으면 방전의 원인이 될 수 있으므로 스피커 모드를 꺼 주시기 바랍니다. (블루투스 연결 해제 및 스피커가 꺼집니다.)

※ 스피커에서 음악이 나오지 않을 경우, 우-이어폰이 잘 안착 되었는지 확인 바랍니다.

12. 음성으로 명령하기

블루투스 연결 상태에서 우-이어폰의 [Vol +]와 [Vol -] 버튼을 동시에 짧게 눌러 신호음이 들리면 음성명령을 할 수 있습니다.


| 동작 | 연결상태 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| [Vol +]와 [Vol -] 를 동시에 짧게 누르기(신호음) | SIRI, Google Assistant etc. |

※ 'Bluetooth 기기'에 따라 기능이 제한되거나 다소 상이할 수 있습니다.

13. BT 700 알아보기

1) BT 700 슬립모드

- BT 700은 배터리 소모를 줄이기 위해 슬립모드가 있습니다.
- ‘충전 스피커 케이스’에 BT 700 이어폰을 장착 후 충전이 완료되면, 잠시 후 슬립모드로 변경됩니다.
(단, 스피커 모드를 켜 경우에는 슬립모드로 변경되지 않습니다.)
- 슬립모드로 변경되면 ‘블루투스 ON/OFF 버튼’을 눌러도 스피커 모드가 켜지지 않습니다.
(이어폰 상태 표시등이 빨간색으로 짧게 깜박입니다.)
- 슬립모드에서 스피커로 음악을 즐기려면 우-이어폰을 꺼내 슬립모드를 해제 하고, 이어폰을 다시 장착합니다.

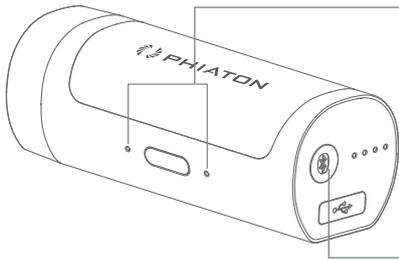


| 모드 | LED 표시등 |
|------|----------|
| 슬립모드 | 빨간색으로 점등 |
| 일반모드 | 파란색 |


‘블루투스 ON/OFF 버튼’ 2초 누름

2) ‘충전 스피커 케이스’ 배터리 잔량이 적거나 방전 시 이어폰 보관방법

- ‘충전 스피커 케이스’의 배터리가 적거나 방전 되었을 때는 이어폰을 케이스에 보관 하더라도 자동으로 전원이 꺼지지 않습니다.
반드시 이어폰 전원을 끄신 후 케이스에 보관 하시기 바랍니다.

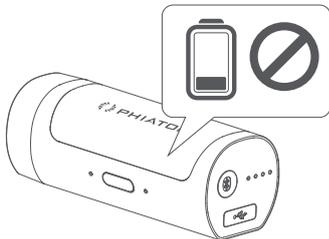

충전 스피커 케이스 방전

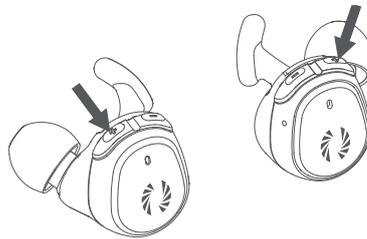

이어폰 전원을 끈 후 보관

* 이어폰의 전원을 끄지 않고 충전 스피커 케이스에 보관할 경우, ‘Bluetooth 기기’와 연결상태가 유지 될 수 있습니다.

3) 우-이어폰과 좌-이어폰의 연결정보가 삭제된 경우

- 전원을 여러 번 껐다가 켜도 좌,우-이어폰이 연결되지 않는 경우, 우-이어폰과 좌-이어폰의 상호 연결 정보를 다시 확인시켜야 합니다.
- 우-이어폰의 전원이 꺼진 상태에서, [Vol +]와 [Vol -] 버튼을 동시에 길게(약 10초) 누르면 LED 표시등이 보라색으로 깜박입니다.
- 좌-이어폰도 동일한 방법으로 작동 시킵니다.
- 우-이어폰과 좌-이어폰을 가까이 두면 상호 정보를 교환 후 LED 표시등이 파란색으로 깜박이며 연결 됩니다.

4) 제품 초기화하기

- 제품을 공장에서 출고된 초기 상태로 되돌리려면 우-이어폰을 ‘페어링 모드’에서 [Vol -] 버튼을 5초간 누르십시오.
이어폰의 LED가 보라색으로 5회 점멸되며 초기화가 완료됩니다.

14. 제품 사양

1) BT 700 이어폰

- 통신 시스템: Bluetooth 5.0
- 출력 전력: Power Class 2
- 최대 통신 범위: 가시거리 10m 이내
- 완전 충전 시간: 2시간
- 고속충전: 15분 충전- 1시간 사용
- 연속 통화 시간: 5시간
- 연속 음악 재생: 5시간
- 대기 시간: 94 시간
- 사용 주파수 대역: 2.4 GHz (2.402 GHz ~ 2.480 GHz)
- 호환 Bluetooth 프로파일: HFP v1.7 / HSP v1.2 / A2DP v1.3 / AVRCP v1.6
- 오디오 코덱: SBC, ACC 지원
- 배터리: Lithium Polymer DC 3.7V / 85 mAh
- 통화용 마이크 주파수 범위: 100 ~ 8,000 Hz
- 통화용 마이크 감도: -42 dB
- 드라이버 유닛: Balanced Armature
- 드라이버 유닛 감도: 96 dB/mW
- 드라이버 유닛 임피던스: 40 ohms
- 드라이버 유닛 주파수: 20 Hz - 20 KHz
- 무게: 이어폰 6.5 g(0.014 lb) / 좌, 우-이어폰 13 g(0.028 lb)

2) 충전 스피커 케이스

- 전압: DC 5V / '1A 이상'
- 충전 스피커 케이스 충전 시간: 2.5 시간
- 충전 스피커 케이스로 이어폰 충전 횟수: 3번
- 스피커: 3W Max.
- 연속 음악 재생: 8시간
- 대기 시간: 220 시간
- 크기: 94(H)X 37(W) X 36(D) mm / 3.7(H) X 1.5(W) X 1.4(D) in
- 무게: 80 g (Charging Case)/ 0.17 lb
- 동작 온도: -20 ~ 45 °C / -4 ~ 113 °F

* 본 제품의 사양은 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

15. 제품 증상 별 대처 방법

1) 전원이 켜지지 않을 경우:

- 충전을 해주십시오. 충전을 해도 전원이 켜지지 않으면 피아톤 소비자 상담실에 문의하십시오.

2) 충전이 되지 않을 경우:

- 본 기기와 USB 충전 케이블이 정확히 연결되어 있는지 확인하십시오.

- PC 전원이 켜져 있는지, 또는 올바르게 접속되어 있는지 확인하십시오.

- 별매의 USB 대응 AC 어댑터를 사용할 경우, AC 어댑터와 USB 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

3) 페어링이 되지 않을 경우:

- 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

- 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

- 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 거리를 확인하십시오.

(1m 이내에서만 페어링이 가능합니다)

- 'Bluetooth 기기'의 Bluetooth 프로파일 설정이 적합한 지 확인하십시오.

4) 음악 소리가 나오지 않을 경우:

- 본 기기와 상대 'Bluetooth 기기'의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

- 연결된 'Bluetooth 기기'에서 음악이 재생되고 있는지 확인하십시오.

- 본 기기와 연결된 'Bluetooth 기기'의 음량이 작게 설정되어 있는지 확인하십시오.

5) 잡음이 들리거나 소리가 끊기는 경우:

- 본 기기 또는 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기' 근처에 2.4GHz 주파수 대역을 사용하는 전자 기기가 있는지 확인하십시오.

- 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'와 거리가 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인하십시오.

(최대 통신 범위: 가시 거리 10m 이내)

6) 음악의 음질이 낮을 경우:

- 만약 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'가 HSP 접속이 되어 있다면 접속을 A2DP로 바꾸어 접속하십시오.

7) 통화 시 상대방 목소리가 들리지 않을 경우:

- 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

- HFP 혹은 HSP로 Bluetooth 를 접속하십시오.

- 본 기기와 연결하고자 하는 'Bluetooth 기기'의 음량이 작게 되어 있는지 확인하십시오.

8) 제품의 작동이 멈추거나 조작이 되지 않을 경우:

- 이어폰 리셋: 충전 스피커 케이스에 넣고 [Vol +] 버튼을 짧게 누르면 이어폰의 LED가 한번 깜박입니다.

- 충전 스피커 케이스 리셋: 좌,우-이어폰 안착 부 사이에 위치한 리셋 버튼을 딸깍 소리가 나도록 누르세요.

- 이어폰을 리셋 하여도 페어링 정보는 삭제되지 않습니다.

9) PC/노트북과 페어링했는데 작동이 되지 않을 경우:

- PC/노트북은 제조사별로 다양한 소프트웨어 드라이버를 탑재하고 있으므로, 사용하시는 PC/노트북이 BT 700에 부합되는 드라이버를 지원하지 않을 수도 있습니다.

16. 인증사항

적합성 평가 인증 표시

상호명: 크레신 주식회사

기기의 명칭(모델명): 무선 데이터 통신 시스템용 무선 기기 (BT 700)

제조연월:

제조사 / 제조 국가: 크레신 주식회사 / 중국

적합성 평가 번호: R-CMM-CRE-BT700

방송 통신 자재 사용자 안내문

해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인 명 안전과 관련된 용도로는 사용할 수 없습니다.